



Przedstawiona wizualizacja jest materiałem poglądowym. Właściwy sposób parkowania został określony w treści instrukcji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PLATFORMY PARKINGOWEJ

METAPARK

TYP: Z 2000

Przepisy bezpieczeństwa


1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla kompaktowych samochodów osobowych o wymiarach:
 - **dł. x szer. x wys. = 480 cm x 190 cm x 150 – miejsce górne**
 - **dł. x szer. x wys. = 480 cm x 190 cm x 160 - miejsce dolne i** maksymalnym ciężarze **2 000 kg.**
2. Na platformę należy wjeżdżać z minimalną prędkością zwracając szczególną uwagę na wystające elementy samochodu np. lusterka, antena samochodowa.
3. Podczas parkowania należy zwrócić uwagę na wystające elementy platformy.
4. W przypadku podnoszenia kilku platform jednocześnie należy liczyć się ze spadkiem prędkości.
5. W czasie podnoszenia lub opuszczania platformy należy zwrócić uwagę na sąsiednich użytkowników. W przypadku braku kontaktu wzrokowego zainstalowana została sygnalizacja świetlna. Świecąca lampka oznacza korzystanie z podnośnika przez któregoś z użytkowników.
6. Przed uruchomieniem platformy należy zwrócić uwagę czy w obrębie jej ruchu nie znajdują się inne osoby, pojazdy, zwierzęta czy przedmioty.
7. Zabrania się:
 - a) wchodzenia pod niezablokowaną platformę,
 - b) wchodzenia na podniesioną platformę,
 - c) przebywania na platformie podczas jej podnoszenia lub opuszczania,
 - d) dokonywania samodzielnych przeróbek w instalacji hydraulicznej lub elektrycznej.
8. Prace hydrauliczne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez specjalnie wyszkolony personel.
9. W przypadku awarii lub zakłóceń w pracy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić administrację budynku.
10. **UWAGA** – W przypadku niesymetrycznej pracy platformy (ukosowanie boczne) należy natychmiast zaprzestać dalszej pracy i wezwać serwis.

Korzystając z platformy należy zawsze stanąć tak aby można było stale obserwować swoje stanowisko oraz stanowiska sąsiednie.

Parkowanie

Przed zaparkowaniem należy zwrócić uwagę czy ciężar i wymiary pojazdu nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Bagażnik dachowy i uchwyty narciarskie należy zdjąć, antenę samochodową schować a w razie konieczności zdemontować. Przed wjazdem na platformę należy oczyścić samochód ze śniegu i lodu. Samochód należy umieścić na platformie tak aby żaden jego element nie wystawał poza obrys platformy. Nie należy najeżdżać na belkę ogranicznika parkowania zamontowanego na górnym podeście platformy.

Przy pierwszym parkowaniu należy zapewnić pomoc drugiej osoby dla sprawdzenia czy ze względu na swoje gabaryty samochód może być parkowany. Uwaga ta dotyczy zarówno górnego jak i dolnego miejsca parkingowego. Po zaparkowaniu włączyć pierwszy bieg, ewentualnie P dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów oraz zaciągnąć hamulec ręczny.

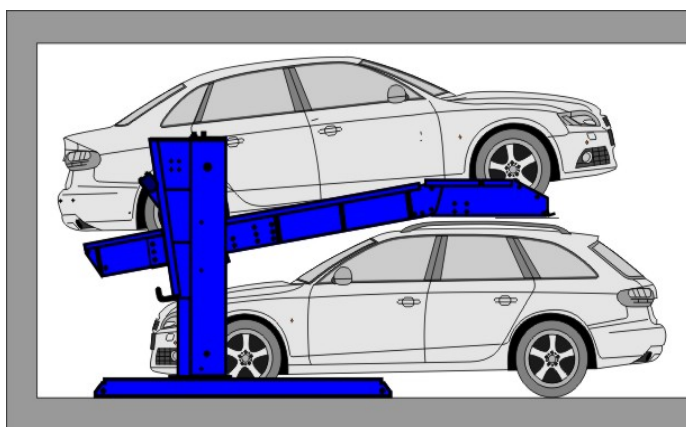

Prawidłowy sposób parkowania

Przed uruchomieniem platformy sprawdzić czy przycisk wyłącznika awaryjnego nie jest wciśnięty.

W razie wciśnięcia - wyciągnąć. Przy wciśniętym przycisku awaryjnym platforma nie działa.

Podnoszenie platformy

- włożyć klucz do zamka,
- obrócić zgodnie z kierunkiem strzałki,
- puścić gdy platforma osiągnie właściwe położenie,
- wyjąć klucz z zamka.

Platforma osiąga właściwe górne położenie gdy zostanie zablokowana przez mechanizm blokujący.

Opuszczanie platformy

- włożyć klucz do zamka,
- obrócić zgodnie z kierunkiem strzałki i trzymać,
- puścić kiedy platforma osiągnie dolne położenie (podest platformy całkowicie się „wypłaszczy”),
- wyjąć klucz z zamka.

UWAGA !!! W przypadku niesymetrycznej pracy platformy (ukosowanie boczne) należy natychmiast wstrzymać prace i wezwać serwis.

Podane wymiary pojazdu nie zwalniają użytkownika z własnej odpowiedzialności za sprawdzenie czy pojazd może być parkowany na stanowisku ze względu na swoje wymiary, geometrię i wagę. Podczas parkowania należy sprawdzić również czy nie następuje kolizja z elementami budowlanymi i istniejącymi instalacyjnymi w garażu.

METALTECH Sp. z o.o.
06-400 Ciechanów
ul. Niechodzka 13